




# ตัวอย่าง การประกอบหลังคา "ตราภูเขา"

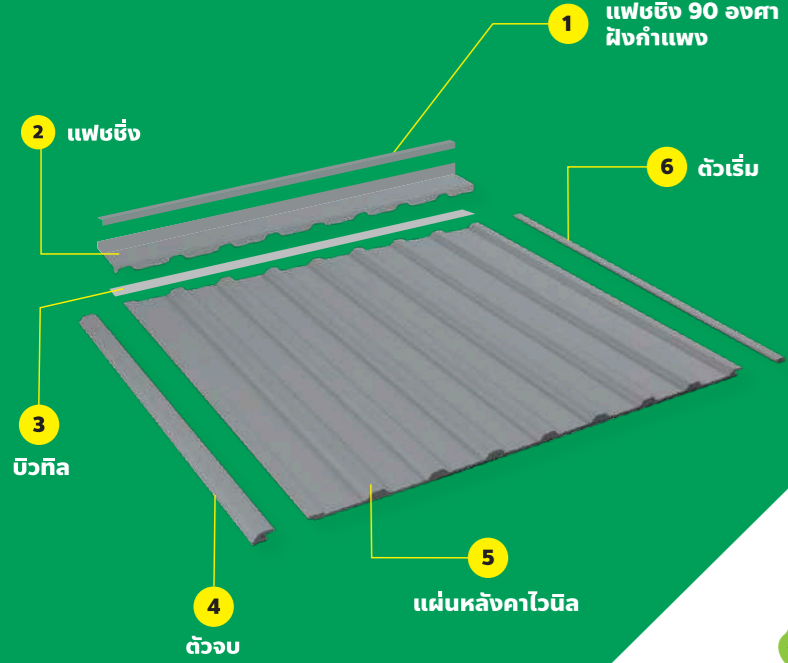

**NEW PRODUCT**  
**รุ่นใหม่**  
**สีใหม่**  
**รุ่น PR8**

Design รูปลอนโค้งล้ำสมัย ช่วยให้น้ำไหลได้ดี พิเศษ! เคลือบสีมันเงา ทั้งด้านบนและด้านล่าง สีสกรปรกเกาะติดได้ยาก ช่วยให้หลังคา สวยใหม่เสมอ



## คำแนะนำในการติดตั้ง แผ่นหลังคาไวนิล "ตราภูเขา"

เพื่อให้การใช้งานแผ่นหลังคา "ตราภูเขา" มีประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

1. การเก็บรักษาแผ่น ควรวางบน **พื้นที่เรียบสะอาด ในที่ร่มใต้หลังคาที่มีอากาศ** ถ่ายเท ควรแกะพลาสติกที่ใช้หุ้มออกเมื่อจะนำไปใช้งานเท่านั้น

2. การทำโครงหลังคา

2.1 เหล็กจันทันควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 2" X 4" และ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. หากหน้างานความยาวของหลังคาเกินกว่า 6 เมตร ควรเพิ่มขนาดเหล็กจันทัน


2.2 ขนาดของแป ควรสัมพันธ์กับระยะห่างของจันทัน

ระยะห่างจันทัน	1 เมตร	1.2 เมตร	1.5 เมตร
ขนาดของแป	1" x 1"	1.5" x 1.5"	2" x 2"




2.3 **ระยะห่างของแป** สำหรับแผ่นหลังคาสีขาว คือ **40 ซม.** และแผ่นหลังคาสีอื่น ๆ คือ **30 ซม.**

2.4 แปส่วนหัวท้าย ควรวางเป็นแปคู่ ห่าง 15 ซม.

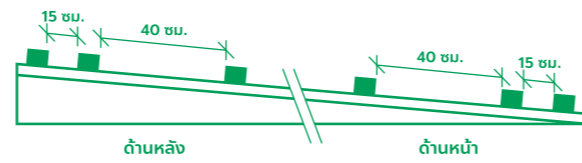

2.5 **ความลาดเอียงของหลังคาต้องไม่น้อยกว่า 5 องศา** หรือทุกความยาวของหลังคา 1 เมตร ความสูงของปลายอีกด้านเท่ากับ 9 ซม.

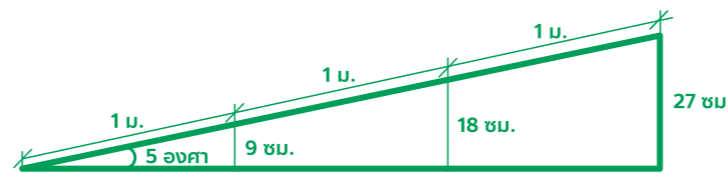

2.6 การเชื่อมแปติดกับโครง (จันทัน) ควรเชื่อมยาวตลอดแนวเพื่อความแข็งแรง ป้องกันการเหี่ยวร้างของแผ่นหลังคาไม่ควรเชื่อมเป็นจุด

3. นำตัวเริ่มงานยึดเข้ากับโครง โดยใช้สกรูปลายสว่าน (**ยาว 1" เบอร์ 8**), (**PR6 ใช้สกรู ยาว 1" เบอร์ 6**) ให้ปลายของตัวเริ่มควรรี้นเลยแปไม่เกิน 5 ซม.



**"แผ่นหลังคาไวนิล รับประกัน 10 ปี"**  
**ไม่แห้ง กรอบ แตก**

4. นำแผ่นหลังคาไวนิลแผ่นแรกตอกเข้าลิ้นของตัวเริ่มที่ยึดไว้แล้ว โดยใช้ไม้หน้าสามรองไปที่สันขอบแล้วใช้ค้อนตอกจนเข้าร่องสนิท

5. ยิงสกรูปลายสว่าน ลงที่ลิ้นเพื่อยึดแผ่นหลังคาแผ่นแรกกับโครง และติดกาวร้อนตลอดแนวแผ่นหลังคาและตัวเริ่ม

6. การยึดแผ่นหลังคาทับแป **ควรยิงสกรูทุกแป** (แม้จะเป็นแปคู่) และ**ยิงให้ตรงตาม** เส้นที่กำหนด (**เส้นตื้น**) **เพื่อให้สกรูจมเสมอมิวนแผ่น และเพื่อตอกเข้าลิ้นได้สนิท** ถ้ายิงสกรูเบี้ยวจะตอกแผ่นหลังคาไม่เข้าลิ้น อาจจะทำให้มีปัญหารั่วซึมได้ภายหลัง

7. เพื่อการจบงานที่สวยงาม ควรนำแผ่นตัวจบตอกเข้าลิ้นกับแผ่นหลังคาแผ่นสุดท้ายให้สนิทแล้วติดกาวร้อนตลอดแนวแผ่นหลังคา แต่ในกรณีที่มีแผ่นหลังคาจบยาวเกินกว่าโครงสร้างให้ตัดปลายแผ่นหลังคาตามขนาดที่พอใจแล้วปิดจบให้สวยงามด้วยการติดเส้นแพชชิงตัว E, F, หรือ L ด้วยกาวร้อนตลอดแนว

8. ก่อนที่จะติดแพชชิงตลอดแนวหลังคาที่ชนกับผนังบ้าน ควรติดเทปกาวยางบิวทิล โดยติดครึ่งหนึ่งบนแผ่นหลังคาและอีกครึ่งหนึ่งบนผนังบ้านวางแผ่นแพชชิงให้ลุลอน โดยให้ด้านฉากแนบติดผนัง ยิงสกรูเพื่อยึดกับผนัง ใช้ซิลิโคนพียูยาแนวปิดตลอดแนวประกอบแผ่นหลังคา

9. หลังจากนั้นครีดย่นลึง 10-8 มม. เพื่อฝังแพชชิง 90 องศา ฝังเข้ากำแพงและให้ปลายอีกข้างครอบด้านบนของแพชชิงลงลอนแล้วยึดด้วยซิลิโคนพียู

10. ระวังอย่าให้ปลายแผ่นหลังคายื่นเข้ารางน้ำเกิน 5 ซม. และอย่าให้รางน้ำฝนจัดแผ่นหลังคา

11. ใช้ผ้าสะอาดสีขาว ชุบน้ำเปล่าหรือน้ำยาล้างจานสีขาว เช็ดทำความสะอาดแผ่นหลังคา แล้วเช็ดด้วยน้ำเปล่าตามอีกครั้ง

**"หลังคาที่ติดตั้งอย่างถูกวิธี จะไม่เห็นหัวสกรูที่ซ่อนอยู่ใต้ลอนหลังคา"**



บริษัท ไทยพลาสติก จำกัด  
ที่อยู่ 500/2 ชั้น 3 อาคาร เค.เอ็ม.ริเวอร์ไซด์ ถนน พระราม 3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  
E-mail : thaiplastwood@gmail.com  
www.phukao.com



ชื่อภูเขา  
**02-291-9595**  
**089-004-7733**